
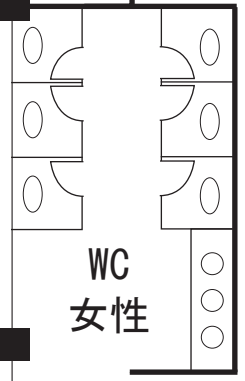


(M)	マイクコンセント
(SP)	スピーカコンセント
(⌚)	壁平行電源 (15A)
▬	音響電源C型4口

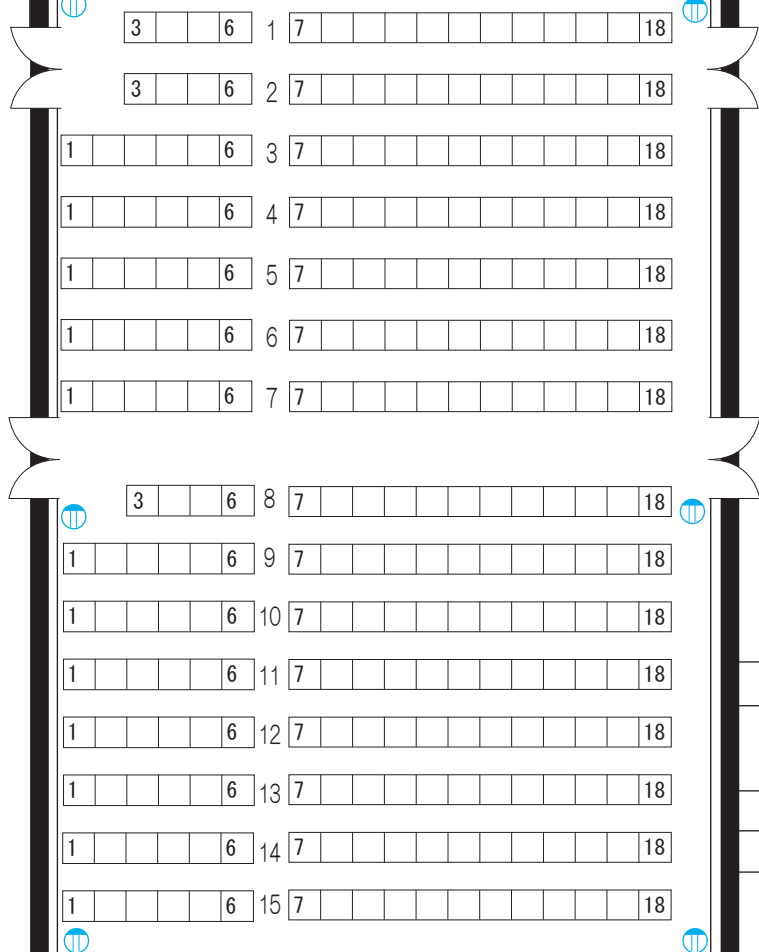

基本システム

音響調整卓	YAMAHA M7CL-32 + MBM7CL
メインスピーカー	EAW MK2396 × 2
	EAW SB180zR × 2
ステージモニター	EAW FR129z × 2

仮設スピーカシステム

スピーカー	YAMAHA S215IV × 2
	RAMSA WS-9200A × 2

マイクロフォン

SHURE	SM-58	× 10
	SM-57	× 4
	565SD	× 1
SONY	C-38B	× 1

ワイヤレスマイクシステム

受信機	ATW-R92
WL MIC	ATW-T94B (ハンド) × 4
	ATW-T93B (2ピース) × 4

周辺機器

デジタルレコーダー	YAMAHA SPX-2000 × 1
カセットデッキ	TASCAM 322 (Wデッキ) × 1
CD-R	TASCAM CD-RW900SL × 2
CD	DENON DN-C615 × 1
MD	TASCAM MD-02 × 2
イコライザー	YAMAHA Q2031B × 2
サブ卓	YAMAHA MX12/6